

## **Bildeinspeisung Rückfahrkamera 771324-1038-1**

**Fahrzeuge** Seat/Skoda/VW mit MIB/MIB2

Ausführliche Infos über Fahrzeugmodelle, Anschluss und Funktion finden Sie in unserem Web Shop unter <https://shop.acvgmbh.de> Geben Sie die Artikelnummer ins Suchfeld ein. Dann gelangen Sie zur Artikelbeschreibung.

### **Vor der Installation**

Lesen Sie vor der Installation die Anleitung. Für die Installation sind technische Kenntnisse erforderlich. Der Einbauort muss frei von Feuchtigkeit und fern von Wärmequellen sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge verwenden, um Schäden am Fahrzeug oder Produkt zu vermeiden.

Bei Fahrzeugen, die nicht werkseitig mit Rückfahrkamerakomponenten ausgestattet sind, kann es erforderlich sein, die Einstellungen des Fahrzeugsystems zu ändern, damit die Nachrüstkamera mit dem werkseitigen Display unter Verwendung von VCDS, VagCom oder ähnlichen Tools verwendet werden kann.

acv GmbH kann nicht für die Installation dieses Produkts verantwortlich gemacht werden.

### **Beschreibung**

Plug and Play, nur für NTSC-Kameras, automatische Umschaltung bei Rückwärtsgang, muss werkseitig OPS haben, Hauptgerät muss codiert sein.


Nicht kompatibel mit folgenden Teilenummern 3Q0035820A, 3Q0035820, 3Q0035819A, 3Q0035819, 3Q0035812, 5G0035820A, 5G0035820, 5G0035819A, 5G0035819, 5G0035812

Nur für den professionellen Einbau, erfordert Spezialausrüstung und Fachwissen zur Programmierung der fahrzeuginternen Einstellungen, um den Kamerabetrieb zu ermöglichen.

### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung abweichen, falls Änderungen an dem/den Produkt/en vorgenommen werden. Diese Anleitung basiert auf dokumentierten Daten und Tests. Die acv GmbH kann nicht bei Änderungen in Fahrzeugen (z.B: Softwareupdates, Hardwaretausch) für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch den Einbau dieses Produkts entstehen können.

## Installation

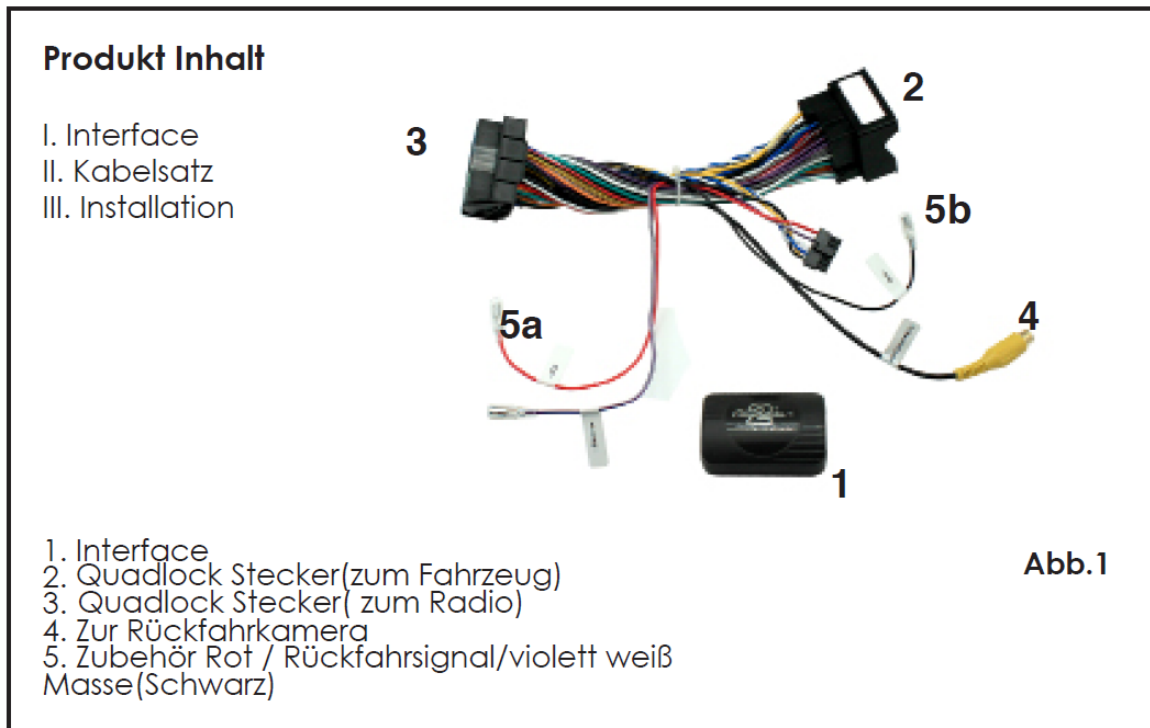

1. Entfernen Sie das OEM Hauptgerät.
2. Stellen Sie die Quadlock-Verbindungen zum Fahrzeug und zum Radio her, wie in Abb. 1 gezeigt.
3. Schließen Sie den gelben RCA-Stecker an den Ausgang der Rückfahrkamera an.
4. Zubehör-, Rückwärtsgang- und Massekabel anschließen.
5. Testen Sie die korrekte Funktion und bauen Sie das OEM-Hauptgerät wieder ein.

### Technische Unterstützung

acvGmbH möchte, Ihnen bei technischen Problemen eine schnelle und angemessene Lösung anbieten. Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, sollten Sie daher so viele Informationen wie möglich angeben. Dies wird den Prozess beschleunigen und uns helfen, Ihnen zu helfen.